


Quick tips 集 38-スカルプトのプリミティブの配置

あれと思ったことはありませんか？

スカルプトモードでプリミティブ形状を配置するときにモデルサイズを数値入力して配置する際、数値を入力後に“Enter”を押すと、コマンドウィンドウが表示されなくなりサイズ設定ができなくなります。

ここでコマンドウィンドウを表示させたままサイズ設定をしたいときは、数値入力フィールドで数値を入れて“Enter”する前に、サイズはこの時点で数値設定せずに、適当な大きさをまず配置します。すると、コマンドウィンドウを残した状態で設定を行うことができます。

ちなみに、ソリッドモデルのプリミティブ形状は同様に数値入力を先に行っても、コマンドウィンドウは表示されたままになります。

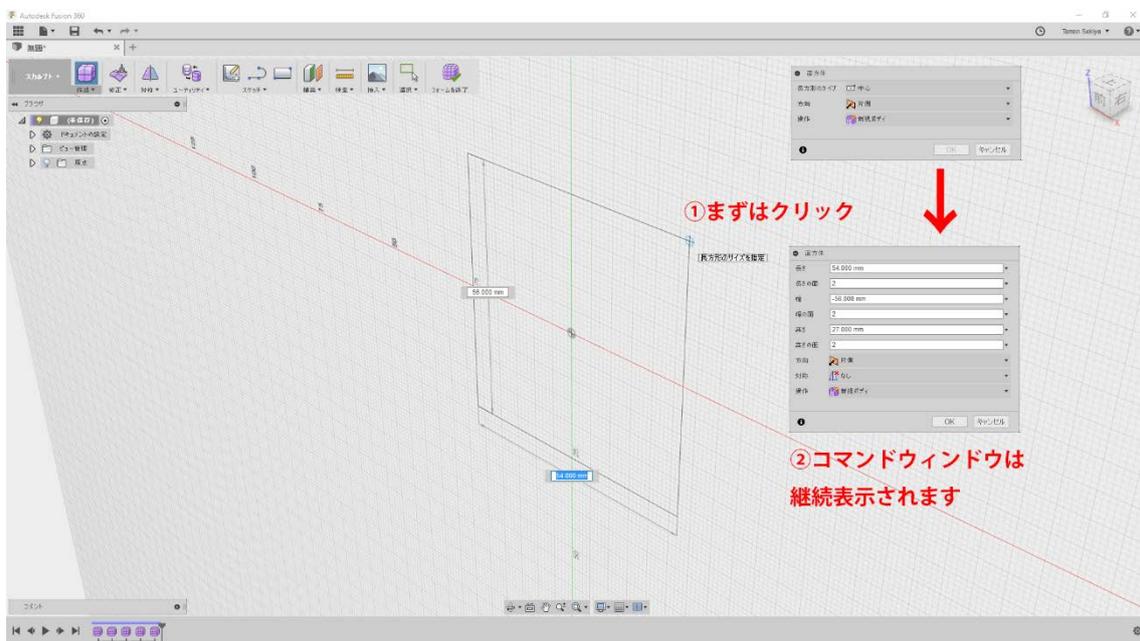

ご経験のある方は試してみてください。

スカルプトのプリミティブの配置